

# Домашний интернет - комплект

Краткое руководство пользователя

Модель DIR-822



Благодарим Вас за выбор роутера DIR-822 от МТС.


Данное руководство содержит описание базовых настроек для начала эксплуатации роутера DIR-822, а также меры предосторожности.

Все рисунки в данном руководстве приведены для справки. Фактический внешний вид устройства может отличаться.

Электронную версию полного руководства пользователя Вы можете посмотреть на сайте [www.dom.mts.ru](http://www.dom.mts.ru) в разделе Домашний Интернет и ТВ -> Интернет -> Оборудование


## Внешний вид устройства

Фронтальный вид

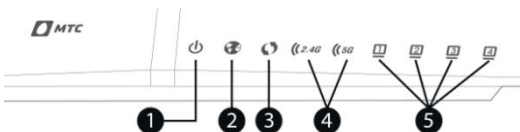

1. Индикатор питания
2. Индикатор интернет-соединения
3. Индикатор WPS
4. Индикаторы беспроводной сети
5. Индикаторы локальной сети

Задний вид

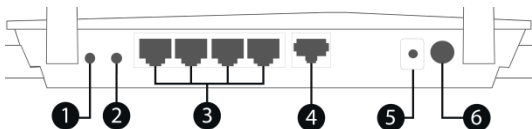

1. Кнопка WPS
2. Кнопка отключения Wi-Fi
3. 4 порта LAN
4. Порт WAN
5. Разъем питания
6. Кнопка питания

## Подключение роутера DIR-822 через Ethernet-кабель


1. Разместите роутер рядом с компьютером



2. Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в розетку 220 Вольт



3. Подключите Ethernet-кабель оператора к разъему Internet на роутере.

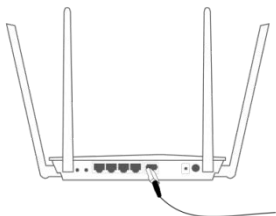

4. Идущий в комплекте Ethernet-кабель подключите в разъем LAN1 роутера. Другой конец кабеля подключите к компьютеру.



5. Через 40 секунд после подачи питания на роутер, индикатор Internet загорится зеленым цветом. Если индикатор Internet не

загорелся зеленым цветом, проверьте правильность подключения кабеля к разъему Internet на роутере.



6. Через 50 секунд после подачи питания загорится индикатор LAN1. Если LAN1 не загорелся после 40-50 секунд, проверьте правильность подключения кабеля к разъему LAN1 на роутере и разъему LAN на Вашем ПК. Если один из этих индикаторов не горит и не мигает, проверьте подключение кабелей.
7. Выполните настройку сетевых параметров компьютера на автоматическое получение IP-адреса (на примере ОС Windows):
  - Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления** → **Сеть и подключения к Интернету** → **Сетевые подключения**.
  - В окне **Сетевые подключения** щелкните правой кнопкой мыши на существующее **Подключение по локальной сети** и выберите пункт **Свойства** в выпадающем списке
  - В окне **Подключение по локальной сети** → **Свойства**, на вкладке **Общие**, перейдите в раздел **Компоненты**, используемые этим подключением и выделите строку **Протокол Интернета (TCP/IP)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
  - Установите переключатель в положение **Получить IP-адрес автоматически** и нажмите кнопку **ОК**. Далее нажмите кнопку **ОК** в окне **Подключение по локальной сети** → **Свойства**.

Теперь Ваш компьютер настроен на автоматическое получение IP-адреса.

8. Выполните настройки доступа к сети Интернет согласно параметрам подключения в Вашем регионе. По всем возникающим вопросам просьба обращаться в службу техподдержки по телефону: 8-800-250-08-90.

## Подключение роутера DIR-822 по беспроводной сети Wi-Fi


1. Разместите роутер рядом с компьютером.



2. Подключите к роутеру блок питания, включите блок питания в розетку 220 Вольт.



3. Подключите Ethernet-кабель оператора к разъему Internet на роутере.

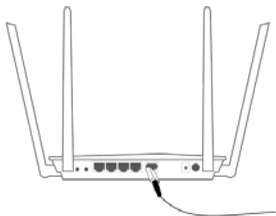

4. Через 40 секунд после подачи питания на роутер, индикатор Internet загорится зеленым цветом. Если индикатор Internet не загорелся зеленым цветом, проверьте правильность подключения кабеля к разъему Internet на роутере. Так же, через 40 секунд после подачи питания на роутере загорятся индикаторы 2.4G и 5G.



5. Включите компьютер. Зайдите в раздел **Сетевые подключения** на Вашем компьютере. Включите поиск беспроводных сетей. Выберите точку доступа MTS\_Router\_2.4\_XXXXXX или MTS\_Router\_5\_XXXXXX, где XXXXXX соответствует имени Wi-Fi-сети Вашего роутера. Имя Wi-Fi сети и пароль для подключения к роутеру указаны на стикере (на оборотной стороне устройства).
6. Выполните настройки доступа к сети Интернет согласно параметрам подключения в Вашем регионе. По всем возникающим вопросам просьба обращаться в службу техподдержки по телефону: 8-800-250-08-90.

## **В комплект поставки входит:**

- Роутер DIR-822– 1 шт.
- Адаптер питания – 1 шт.
- Кабель для подключения роутера к ПК – 2 шт.
- Краткое руководство пользователя для быстрой установки – 1 шт.
- Стикер для договора на самоклеящейся бумаге – 4 шт.

Производитель сохраняет за собой право изменять любую информацию, технические характеристики и комплектацию без предварительного уведомления и обязательств.

## **Меры предосторожности**

Внимательно прочтите данный раздел перед началом эксплуатации устройства!

- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь за помощью в авторизованный сервис-центр.
- Предохраняйте устройство от попадания влаги и столкновения с другими объектами.
- Устройство должно устанавливаться как можно дальше от источника тепла или огня, от бытовой техники с сильным электромагнитным полем.
- Генерируемые устройством радиоволны могут воздействовать на работу электронных медицинских устройств.
- Не допускайте попадания влаги на корпус и внутрь устройства. Если это произошло, немедленно отключите блок питания от сети питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не должно подвергаться попаданию на него капель или брызг жидкостей. Не допускайте, чтобы на устройстве стояли ёмкости, наполненные водой.



- Блок питания и штепсельная розетка должны оставаться легкодоступными.
- При попадании постороннего предмета внутрь корпуса устройства нужно немедленно выключить устройство и обратиться за помощью в авторизованный сервисный центр.
- Для предотвращения перегрева нужно обеспечить достаточную вентиляцию роутера. Не размещайте устройство рядом с батареями отопления или другими источниками тепла. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.

### **Условия транспортировки и хранения**

Устройство в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -20°C до +65°C, с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений.

Дополнительную информацию о продукте, и сертификации Вы можете посмотреть на сайте [www.dom.mts.ru](http://www.dom.mts.ru) в разделе Домашний Интернет и ТВ -> Интернет -> Оборудование

Производитель: Д-Линк Корпорейшн, №289, Синху 3 РД., Нейху Дистрикт, Тайбэй Сити 114, Тайвань (TW)

## Условия предоставления гарантии

1. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителя и регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
2. Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи устройства конечному пользователю.
3. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
4. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
5. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
6. Перед началом использования устройства изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
7. По вопросу гарантийного обслуживания потребитель может обратиться по месту приобретения устройства, или в салон-магазин МТС. Адрес ближайшего салона-магазина МТС можно уточнить на сайте [dom.mts.ru](http://dom.mts.ru).

## Гарантийный талон

Производитель	Модель	Serial No
Д-Линк Корпорейшн	Роутер DIR-822	

Ф.И.О. и подпись продавца: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. покупателя: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Фирма-продавец: \_\_\_\_\_

Печать продавца: \_\_\_\_\_

Адрес магазина: \_\_\_\_\_